BSMLW12 シリーズ 取扱説明書

安全にお使いいただくために必ずお守りください

短条守らないと、使用者が死亡または、重症を負う危険が差し迫って 生じる可能性が想定される内容を示しています。

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事

電池を取り扱うときは、次のことをお守りください。 ・分解、改浩、修理しない

・電極の(+)と(-)を針金等の金属で接続しない。また、金属性の ネックレスやヘアピン、カギ等と一緒に持ち運んだり、保管したり しない(接触し、ショートする危険性があります)

・火の中に投入したり、100℃以上の高温の場所や水の中に放置し

・釘を刺したり、かなづちで叩いたり、踏みつけたりしない。 以上のことを守らないと、液漏れ、発熱、発火、破裂等が起こり、やけ どやケガをする恐れがあります。

電池は乳幼児の手の届くところに置かないでください。 電池を誤って飲み込むと、窒息や中毒を起こす危険があります。特 に小さなお子様のいるご家庭では、手の届かないところで保管・使 用するなど、ご注意ください。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師



絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の指示を 守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される

電池を取り扱うときは、次のことをお守りください。 ・電極の(+)と(-)を間違えて挿入しない

・消耗しきった電池を入れたままにしない。使用済みの電池は、地 方自治体の条例に従って正しく処分する。 ・長期間使用しないときは、電池を取り外し、常温の乾燥した場所

以上のことを守らないと、液漏れ、発熱、発火、破裂等が起こり、やけ どやケガをする恐れがあります。

電池を使用、交換するときは、指定の電池を使用してください。 指定以外の電池を使用すると、液漏れ、発熱、発火、破裂等が起こり、 やけどやケガをする恐れがあります。

電池内部の液が漏れたときは、液に触れない。 やけどの恐れがあります。もし、液が皮膚や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。液が目に入ったときは、失

明のおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療



この表示の注意事項を守らないと、使用者がケガをしたり、物的 損害の発生が想定される内容を示しています。

・本製品を次の場所に設置しないでください。感電、火災の 原因になったり、製品に悪影響を与える場合があります。 強い磁界、静電気、震動が発生するところ、平らでないところ、直射 日光があたるところ、火気の周辺または熱気のこもるところ、漏電、 漏水の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ。

・本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。

本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。

・異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社サポート センターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。

マウスご使用時の注意

- センサー部分を汚したり、傷つけたりしないでください。
- ・ボタンが常に押されている状態や、マウス本体が常に 動かされているような状態が長く続くと、電池の消耗 が早くなりますので注意してください。
- ・カバンや袋などに入れて持ち歩くときは、電源をOFF にしてください。
- ・ 無線LANの近くでご使用になると、マウスの反応が悪 くなることがあります。その場合は、無線LANのチャン ネルを変更していただくか、本製品の使用を中止して

レーザー式センサーご使用時の注意

本製品は、不可視レーザーを使用しているため、目に障 害をきたすことのないclass1該当品ですが、レーザー発 光部分を直視することは避けてください。 ガラスや鏡面などの上では正常に動作しない場合があ

電波に関する注意

- ・ 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線 局の無線設備として、工事設計認証を受けています。従って、本 製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、 本製品は、日本国内でのみ使用できます。
- 次の場所では、本製品を使用しないでください。 電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、2.4GHz付 近の電波を使用しているものの近く(環境により電波が届かない場合
- ・ 本製品は、工事設計認証を受けていますので、以下の事項を おこなうと法律で罰せられることがあります。
- ・本製品を分解/改造すること ・本製品の裏面に貼ってある認証ラベルをはがすこと
- ・ 本製品の無線チャンネルは、以下の機器や無線局と同じ周波 数帯を使用します。
- ・工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局
- ① 構内無線局(免許を要する無線局) ② 特定小電力無線局(免許を要しない無線局)
- ・ 本製品を使用する場合は、上記の機器や無線局と電波干渉す る恐れがあるため、以下の事項に注意してください。 1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特
- 定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。 2.万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の
- 事例が発生した場合は、速やかに本製品の使用場所を変えるか、ま たは電波の発射を停止して電波干渉を避けてください。 3. その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電
- 波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたとき は、弊社サポートセンターへお問い合わせください。

使用周波数带域	2.4GHz
変調方式	GFSK方式
想定干渉距離	10m以下
周波数変更の可否	全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避不可

付属品がすべて揃っていることを確認します

バッテリーインジケーター 電池残量をLEDランプの点 スクロールホイール -スクロールホイールを左 ロール)が使用できます。 ※チルトを使用するには 弊社HPのドライバーを インストールする必要 があります。 右ボタン 左ボタン

1台

●マウス(本体) 1台

●アルカリ単4乾電池 2本 ※動作確認用







●取扱説明書(本書) 1枚

本製品の使用方法


1. 本体裏面にある電池ボックスカバーを開けます。



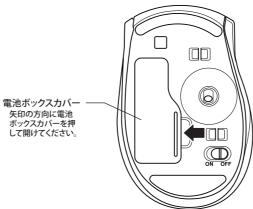


2. 単4乾電池2本を図のように挿入します。 その際、[電池取り出しシート]が単4乾電池の下になるように挿入し

※+と-を絶対に間違えないでください。

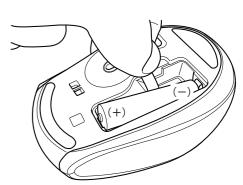

3. 電池ボックスカバーを閉めます。

4. 本体の電源スイッチをONにします。

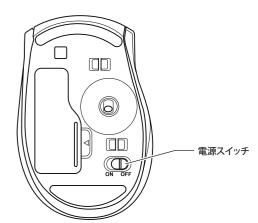

5. レシーバーをパソコンのUSBポートに接続します。本製品はパソコ ンの電源が入った状態で接続すると、ドライバーが自動で組み込ま れ、使用可能になります。

6. スリープモードに関して 約10分程度で本製品はスリープモードになりますが、マウスを動か

本製品は出荷時の状態で、マウスとレシーバーのコネク トが完了していますのでコネクト作業は不要です。


<おことわり>

本マウスは同梱されているレシーバーのみ専用で動作可能となってお ります。万が一レシーバーを紛失された場合、同一機種でも他のレ ーバーではご使用できません。レシーバーは非常に小さくなってい ますので、お取り扱いには十分ご注意ください。

裏面につづく

マウス本体にレシーバーを収納できます

本製品を持ち運ぶときに便利なように、マウス本体裏面 の電池ボックス内にレシーバーを矢印の方向に収納で

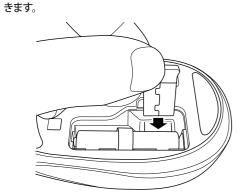

チルト(横スクロール)の設定

弊社HPから専用ドライバーをダウンロードしてパソコンにイン ストールすると、チルト(横スクロール)が使用できます。 詳しくは弊社HP(http://buffalo-kokuyo.jp/)をご参照ください。



・Windows7/Vistaをお使いの場合、インストール中 に「認識できないプログラムがこのコンピュータへ のアクセスを要求しています」、「続行するにはあな たの許可が必要です」等のメッセージが表示され ることがあります。その場合は、[許可]または、[続 行]をクリックして、インストールを続行してください

・ユーティリティーソフトウェアーをインストールする 際、本製品以外のマウスをパソコンに接続しない でください。

ユーティリティーソフトウェアのインストール

※以下はWindows 7の画面で説明していますが、他のOSでも手順は同じ

(1)パソコンに専用ドライバーをダウンロードします。 ダウンロードしたファイルをダブルクリックすると自己解凍を実 施します。解凍したフォルダを開いて、[Setup.exe]をダブルクリッ クするとインストールが開始します。

(2)以下の画面が表示されましたら、[次へ]をクリックします。



(3)[インストールの開始]画面が表示されましたら、設定を確認して [次へ]をクリックします。



(4)[セットアップの完了]画面が表示されましたら、[はい、今すぐコン ーターを再起動します。]、[いいえ、後からコンピューターを 再起動します。]のどちらかを選択して[完了]をクリックします。 ※ ユーティリティーソフトウェアーのインストール後、必ず再起動

をしてください。再起動をしないままで使用を続けると、設定が 反映されない場合があります。



アンインストール

アンインストールは以下の a) b) いずれかの方法で行えます。

- **a)** [スタート] [(すべての)プログラム] [Buffalo] [BSMLW12] -[Uninstall BSMLW12 Driver]の順にクリックします。 画面の指示に従って、アンインストールを行います
- コントロールパネルの[プログラムの追加と削除] (Windows7/Vistaでは、「プログラムのアンインストール(プログ ラムと機能)])で行えます。 画面の指示に従って、アンインストールを行います。

バッテリーインジケーターについて

- 1. 電池残量が十分な状態で電源をONにすると、バッテリーインジ ケーターが約3秒間点灯し、消灯します。
- 2. 電池残量が不足すると、バッテリーインジケーターが約1分間点滅 し、その後消灯します。その場合は電池の交換をお願いします。 ※マウスを動かしていないときに上記のLED点滅を繰り返します。

| 本製品を長時間使用しない場合や、カバンなどに入れて持 ち運ぶ時に、電源スイッチをオフにすることで、電池が長持 メモ ちします。

電波到達距離について

- ・ 非磁性体(木の机など) ⇒ 約10m
- ・ 磁性体(鉄製の机など) ⇒ 約3m ※ 弊社テスト値につき、保証値ではありません。

お問い合わせ

お問い合わせについては、以下の順にてご確認いただきますようお願いいたします。 マニュアル(印刷物、添付 CD 等)をご確認ください。

弊社ホームページにて最新 FAQ 情報、最新ドライバーダウ **ンロード**をご確認ください。 ホームページ

http://buffalo-kokuyo.jp/support/

上記で改善しない場合は、サポートセンターへお問い合わ せください。

http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/ FAX でのお問い合わせ先

050 - 5805 - 9384

Web でのお問い合わせ先

電話でのお問い合わせ先

※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。

050 - 3163 - 3177 月~土(日·祭日、年末年始除く) 9:30~12:00 / 13:00~18:00 ※050 から始まる IP 電話を利用しています。

修理品の発送先(A)

〒470-1121 愛知県豊明市西川町島原1-1 バッファローコクヨサプライ 修理センター宛

保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返卸下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の 権利が制限されるものではありません。

1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した

1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が放降した場合に弊社が修理を行うことを約した 重要な証明書をいいます。 2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっ でも、製品が正常に機能しない状態をいいます。 3 この約款において、「無備保証」とは、製品が破り、お場合、弊社が無償で行う当該故障師の修理をいいます。 4 この約款において、「無備保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無債修理をお約束することをいいます。 5 この約款において、「有債修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、 お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該故障値所の修理をいいます。 6 この約款において、「私間とは、弊社が振った際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属 品および添付品などは含まれません。

第2条(無償保証)

第2条(無償保証)
1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。
2 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。
3 で提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアル外の等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアル外の等の重要事項が消去、削除、もしくは改ざんされている場合。
4 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合。
5 お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して放膺または破損した場合。
6 お客様に対け及使用との誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。
7 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。
8 消耗部品が自然摩拝または自然劣化、消耗部品を取り換える場合。
9 前各号に対る場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。
第3条(修理)
9 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。
第3条(修理)

第3条(修理)

第3束(参生)
 での終款の規定による修理よ次の各号に規定する条件の下で実施します。
 修理のごめ傾倒には製品を弊社サポートセンターにご送付ください、サポートセンターについては各製品添付のマニュアル(電子マニュアルを含まます)またはパッケージをご確認ください、恵、送料は送付元負担とさせていただきます。た、こ送付時には宅配便など送付控えが残る方法でご送付ください。郵送は図くお新り致します。
 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有

または惨珪質用が製品価格を上回る場合には、検証対象の製品と同寺またはぞれ以上の作能を有 する他の製品と交換する事により対応させて頂く事があります。 3 ハードディスク等のデータ記憶差置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディス クもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがござい ますが、修理の際、弊社は記憶されたデータについてバックアップを作成いたしません。また、弊社は 当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。 4 無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。 5 有債修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂き ますが、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、 部品の仲間・下音向に活えない場合よったでいます。 部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。

1 お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履 る合き物で海水ではいた窓面にクンド、チェロ・は成本のに多り、企画とかのが見ていて、であって 行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。 2 お客様がご購入された製品について、限れて現金があった場合は、この約款の規定にかからず、無償にて当該販施を 修補しまたは写施のない製品または同等品に交換をしますが、当該販施に基づく損害賠償の責に任じません。 3 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ

記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。 第5条(有効範囲) この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

・製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 ・IBUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、◎などのマークは記載していません。

株式会社 バッファローコクヨサプライ BSMLW12シリーズ取扱説明書

初版発行 2011/2/20 KM00-0210-00